


데스크 타이머 설명서


i-Scream

타이머 작동 방법


데스크 타이머는 시간을 파이 조각처럼 양으로 표현하여, 남은 시간을 직관적으로 확인할 수 있는 타이머입니다.

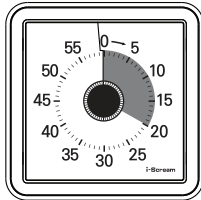

전면의 다이얼을 돌려
원하는 시간을 맞춥니다.

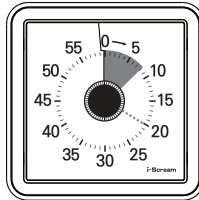

시간이 흐를수록
색상 영역이 줄어듭니다.

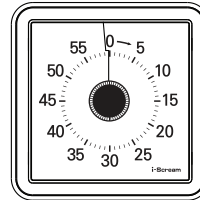




색상 영역이 없어지면,
알람이 울립니다.

주의사항

1. 건전지 장착 방법

*건전지 별매

· 후면 커버를 열고 AAA 건전지 2개를 +/- 확인하여 바르게 넣습니다.

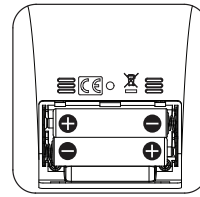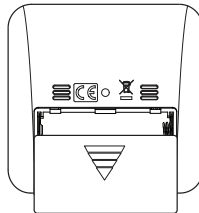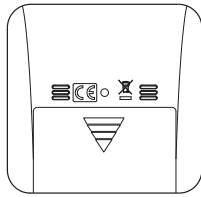

2. 사용상 주의사항

- 다이얼의 최대 가동범위는 0~60분입니다. 0분보다 안쪽, 60분보다 바깥쪽으로 무리하게 힘을 가할 경우, 내부 제한 장치가 파손되어 사용이 불가능합니다.
- 시간을 맞출 때, 다이얼을 원하는 시간보다 많이 돌린 후 원하는 위치로 재이동하여 작동시키면 알람이 보다 정확한 시간에 울리게 됩니다.
- 타이머를 1분 이하로 설정할 경우 작동하지 않습니다.

3. FAQ

Q. ON/OFF 버튼은 어디에 있나요?

A. ON/OFF 버튼은 따로 없습니다. 전면의 다이얼을 돌려 시간을 맞춘 뒤 손을 떼면 자동으로 타이머가 작동하며, 알람이 울리고 난 뒤 작동이 중지됩니다.

Q. 알람을 끄고 싶어요.

A. 전면의 다이얼을 시계방향으로 살짝 돌린 뒤 다시 '0'에 맞추면 알람이 꺼집니다.

Q. 작동 여부는 어떻게 확인할 수 있나요?

A. 전면의 다이얼을 시계방향으로 5분에 맞추고 3초 정도 기다린 뒤, 다시 '0'에 맞추어 알람이 울리는지 확인합니다.

Q. 알람 소리가 나지 않도록 할 수는 없나요?

A. 본 제품은 알람 소리가 나지 않도록 설정하는 기능이 없습니다.