


클래스 타이머 설명서

i-Scream

알람 설정 방법


클래스 타이머는 시간을 파이 조각처럼 양으로 표현하여, 남은 시간을 직관적으로 확인할 수 있는 타이머입니다.

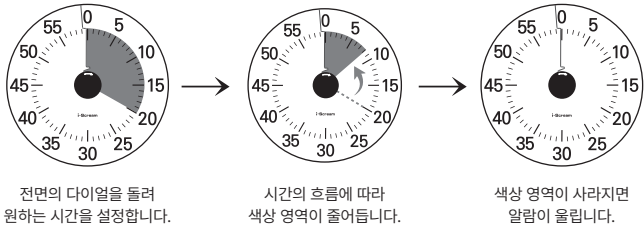

(다이얼의 최대 가동범위는 0~60분입니다.)

볼륨 조절 방법

타이머 알람음의 크기를 3단계로 조절할 수 있습니다.

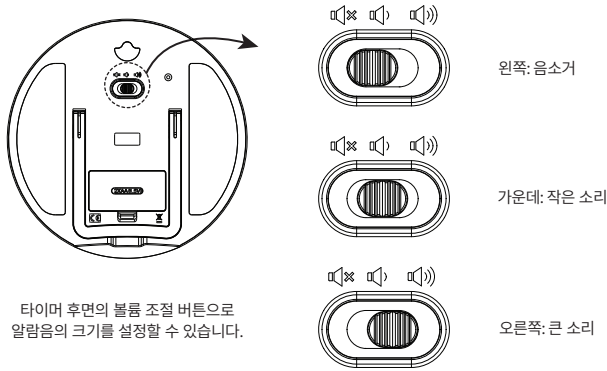


주의사항

*건전지 별매

1. 건전지 장착 방법

· 타이머 후면의 커버를 열고 AA 건전지 2개의 +/-극 위치를 확인하여 바르게 넣습니다.

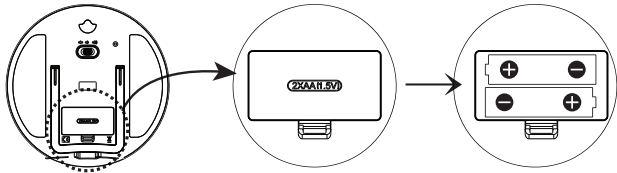

※ 배터리 교체 알림: 배터리가 부족할 경우, 2초마다 배터리 교체 알림이 울립니다.

2. 사용상 주의사항

- 다이얼의 최대 가동범위는 0~60분입니다. 0분보다 안쪽, 60분보다 바깥쪽으로 무리하게 힘을 가할 경우, 내부 제한 장치가 파손되어 사용이 불가능합니다.
- 시간을 맞출 때, 다이얼을 원하는 시간보다 많이 돌린 후 원하는 위치로 재이동하여 작동 시키면 알람이 보다 정확한 시간에 울리게 됩니다.
- 타이머를 1분 이하로 설정할 경우 작동하지 않습니다.

3. FAQ

- Q. ON/OFF 버튼은 어디에 있나요?**
A. ON/OFF 버튼은 따로 없습니다. 전면의 다이얼을 돌려 시간을 맞춘 뒤 손을 떼면 자동으로 타이머가 작동하며, 알람이 울리고 난 뒤 작동이 중지됩니다.
- Q. 알람을 끄고 싶어요.**
A. 전면의 다이얼을 시계방향으로 살짝 돌린 뒤 다시 '0'에 맞추면 알람이 꺼집니다.
- Q. 작동 여부는 어떻게 확인할 수 있나요?**
A. 전면의 다이얼을 시계방향으로 5분에 맞추고 3초 정도 기다린 뒤, 다시 '0'에 맞추어 알람이 울리는지 확인합니다.
- Q. 자석으로 부착했는데 자력이 강해 잘 떨어지지 않아요.**
A. 타이머 하단의 홈에 손가락을 넣어 움켜잡은 뒤 당기면 쉽게 뗄 수 있습니다.