

CLASS LED TIMER

클래스 LED 타이머
TIME / TIMER / ALARM

scoop®

| 사용 방법 |

1. 전원 ON/OFF

- 전원 켜기: [ON] 버튼을 '2초' 간 누르면 소리와 함께 전원이 켜집니다.
- 전원 끄기: 켜진 상태에서 [ON] 버튼을 '2초' 간 누르면 전원이 꺼집니다.
- ※ [ON] 버튼을 짧게 한 번 누르면 화면만 켜지고 꺼집니다.

2. 초기 설정

- 1) 전원을 켜면 화면 좌측 상단에 ① 아이콘이 켜져 있고 전면에 시간이 랜덤으로 보입니다.
※ 초기 설정 시 시간이 무작위로 표시되나, 이는 제품의 정상적인 기본 설정입니다.
- 2) [① 숫자 +, - / Set] 버튼 가운데를 '2초' 간 누르면 [시 -> 분 -> 24/12시간] 순서대로 깜빡이며, 각 숫자가 깜빡일 때 설정합니다.
- 3) [① 숫자 +, - / Set]의 레버를 시계방향으로 돌리면 숫자가 올라가고 시계 반대 방향으로 돌리면 숫자가 내려갑니다.
- 4) 원하는 숫자가 되었을 때 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 짧게 한 번 누르면 다음 설정으로 넘어갑니다.
- 5) [시, 분, 24/12시간 표기]를 모두 세팅한 후 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.

3. 모드 변경

- 시계 모드: [① 시계 / 타이머 모드 변경] 버튼이 위로 올라와 있으면 시계 모드가 됩니다.
- 타이머 모드: [① 시계 / 타이머 모드 변경] 버튼이 눌러져 있으면 타이머 모드가 됩니다.

4. 알람 설정

- 1) 시계모드일 때 [① 숫자 +, - / Set] 레버를 시계 방향으로 살짝 돌리면 ② 아이콘이 켜지면서 아이콘 옆에 숫자 01 (알람 순서)이 보입니다.
- 2) [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 [알람 순서 -> 시 -> 분] 순서대로 깜빡이며, 각 숫자가 깜빡일 때 설정합니다.
- 3) [① 숫자 +, - / Set]의 레버를 시계방향으로 돌리면 숫자가 올라가고 시계 반대 방향으로 돌리면 숫자가 내려갑니다.
- 4) 원하는 숫자가 되었을 때 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 짧게 한 번 누르면 다음 설정으로 넘어갑니다.
- 5) 01이 깜빡일 때, 레버를 시계방향으로 돌리면 02, 03... 12까지 설정 가능합니다.
- 6) 알람을 삭제하고 싶을 때 [RESET] 버튼을 누르면 --:-- 표시로 바뀌며 시간이 삭제됩니다.
※ [RESET] 버튼을 '2초' 간 길게 누르면 모든 알람이 한 번에 삭제됩니다.
- 5) 모든 알람 세팅이 끝난 후 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.
- 6) [MUTE] 버튼을 OFF에 두면 모든 알람이 꺼집니다.

5. 시계 설정

- 1) 시계 모드일 때 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 '2초' 간 누릅니다.
- 2) [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 시계 방향으로 돌려 [시 -> 분 -> 24/12시 표기]를 각 순서대로 설정합니다.
(24시간 버전은 [0~23시]로 표기, 12시간 버전은 [1~12 AM/1~12 PM] 으로 표기)
- 3) [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 짧게 한 번 누르면 다음 설정으로 넘어갑니다.
- 4) 시간 세팅이 끝난 후 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.

6. 타이머 사용법

- 1) 타이머 모드에서 [5MIN], [1MIN], [1SEC] 버튼을 활용하여 숫자를 세팅합니다.
- 2) 각 버튼을 길게 누르면 숫자가 계속 올라가며, [① 숫자 +, - / Set] 버튼 레버를 시계 방향으로 돌리면 숫자가 올라가고 시계 반대 방향으로 돌리면 숫자가 내려갑니다.
- 3) 원하는 숫자 세팅 완료 후 [START/STOP] 버튼을 누르면 타이머가 시작됩니다.
- 4) [RESET] 버튼을 누르면 시간이 0:00로 돌아옵니다.
- 5) 0:00인 상태에서 [START/STOP] 버튼을 누르면 스톱워치가 작동합니다.

7. 화면 밝기 / 알람음 설정

- 1) 제품이 켜져 있는 상태에서 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 짧게 누르면 밝기가 조절됩니다.
(총 5단계의 밝기)
- 2) 타이머 모드일 때 [MUSIC] 버튼을 누르면 4종의 알람음을 선택할 수 있습니다.
원하는 음이 흘러나올 때 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 누르면 그 음으로 설정됩니다.
- 3) 알람 설정 모드일 때 [MUSIC] 버튼을 누르면 3종의 타종을 선택할 수 있습니다.
원하는 음이 흘러나올 때 [① 숫자 +, - / Set] 버튼을 누르면 그 음으로 설정됩니다.
- 3) 음이 흘러나올 때 [① 숫자 +, - / Set] 버튼의 레버를 돌려 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
(총 5단계이며 제일 낮은 단계는 무음)

| 주의 사항 |

- 임의로 분해하거나 조립하지 마십시오. 분해 및 개조 시 A/S가 불가합니다.
- 영유아 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 외부 충격에 주의하십시오.
- 물이 닿지 않게 주의하시고, 습기가 많은 곳은 피하여 보관하십시오.
- 화기에 가까이 두지 마십시오.
- 용도 이외는 사용하지 마십시오.
- 동봉된 전원 케이블 사용을 권장합니다.
- 소비자의 부주의로 인한 파손 및 손해는 본사가 책임을 지지 않으며, 제품 수리 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.
- 사용 설명서와 사용상 주의 사항을 따르지 않아 발생한 제품의 손상이나 고장에 대해서는 본사가 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

| 제품 사양 |

· 정격 입력	5.1V 1A
· 전원 사양	USB to C-type 케이블 1EA
· 사용 시간	최대 연속 6시간
· 소비 전력	3W
· 크기	(가로)207X(세로)84X(두께)31mm
· 무게	약 234g(케이블 제외)


| 구성품 |

- 클래스 LED 타이머 (시계, 타이머, 알람)
- USB to C-type 케이블
- 사용 설명서

▼ 설명서 다운로드 ▼



| 각 부분 명칭 |

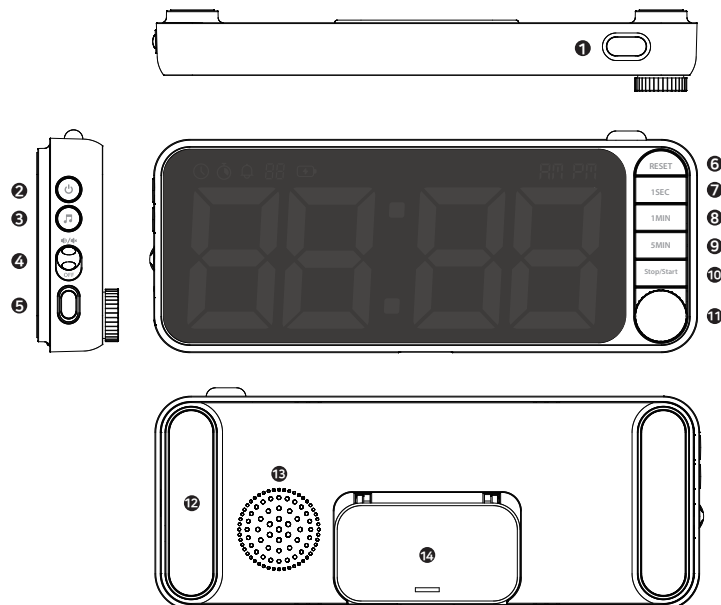

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① 시계 / 타이머 모드 변경 | ⑧ 1분 추가 |
| ② 전원 | ⑨ 5분 추가 |
| ③ 타이머 / 알람음 설정 | ⑩ 타이머 시작 / 멈춤 |
| ④ 소리 일괄 켜기 / 끄기 | ⑪ 숫자 +, - 레버 / SET |
| ⑤ C-Type 충전 단자 포트 | ⑫ 자석 |
| ⑥ 알람, 타이머 리셋 | ⑬ 스피커 그릴 |
| ⑦ 1초 추가 | ⑭ 받침대 |

scoop®

copyright © I-Screammedia CO., LTD. All Rights Reserved.