

[칠판 친구] 달.타.시


달력 / 타이머 / 시계 세 가지 기능을 동시에

- ◎ 스쿱 칠판 친구 달.타.시는 달력, 타이머, 시계 기능을 동시에 가지고 있어 사용 환경에 맞게 바로 모드를 변경하여 사용할 수 있습니다.
- ◎ 자석이 내장되어 있어 칠판, 파티션 등 자석이 붙는 곳은 어디든 부착이 가능합니다.
- ◎ 336X116mm의 큰 화면과 밝은 LED로 교실 맨 뒷자리에서도 선명하게 잘 보여 넓은 교실 공간에 최적화되었습니다.
- ◎ 네 가지 알람음을 설정할 수 있고 5단계로 소리 조절이 가능하여 다양한 활동을 효과적으로 할 수 있습니다.
- ◎ 달력만 크게 표시할 수 있어 매일 날짜를 바꿔 작성해야 하는 번거로움을 줄여줍니다.

제품 사양

· 정격 입력	5.1V 1A
· 전원 사양	DC to USB (4m), 상시 전원 공급
· 전원 세부사양	DC 내경 1.0mm, 외경 3.5mm
· 소비 전력	4.5W
· 동전 건전지 사양	리튬건전지 CR2032 / 3V
· 크기	(가로)387X(세로)130X(두께)32mm
· 무게	685g

각 부분 명칭

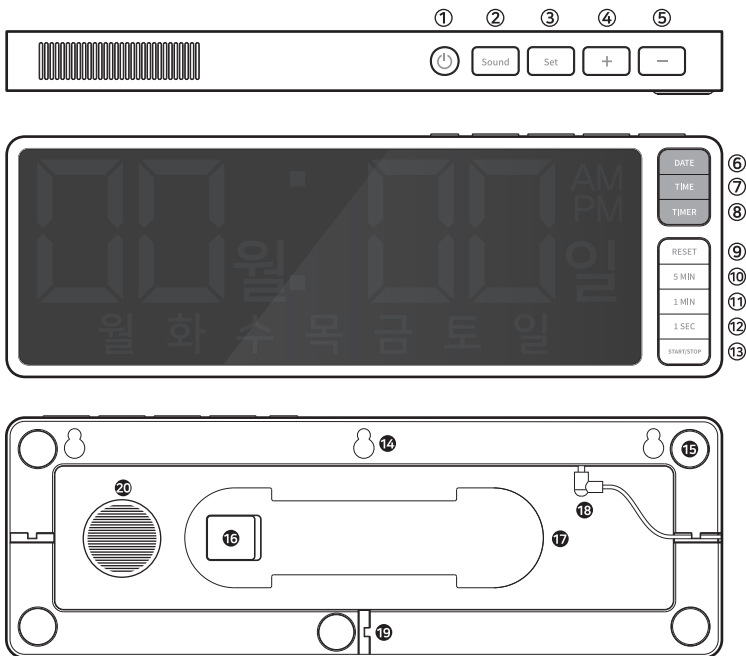

- | | |
|----------------|-----------------|
| ① 전원 ON/OFF 버튼 | ⑪ 1분 추가 버튼 |
| ② 알람음 설정 버튼 | ⑫ 1초 추가 버튼 |
| ③ 세팅 버튼 | ⑬ 타이머 시작/멈춤 버튼 |
| ④ + 버튼(숫자 올라감) | ⑭ 벽걸이용 홈 |
| ⑤ - 버튼(숫자 내려감) | ⑮ 자석 |
| ⑥ 달력 모드 변경 버튼 | ⑯ 동전 건전지 내장 |
| ⑦ 시계 모드 변경 버튼 | ⑰ 케이블 선 정리용 홈 |
| ⑧ 타이머 모드 변경 버튼 | ⑱ DC to USB 케이블 |
| ⑨ 타이머 리셋 버튼 | ⑲ 케이블 선 고정 홈 |
| ⑩ 5분 추가 버튼 | ⑳ 스피커 그릴 |

구성품

- 칠판 친구 달타시 (달력, 타이머, 시계)
- DC to USB 케이블(4M)
- 케이블 고정 클립(4EA)
- 사용 설명서
- 동전 건전지(내장)

▼ 설명서 다운로드 ▼



사용 방법

1. 전원 ON/OFF

- **전원 켜기:** [전원 ON/OFF] 버튼을 '2초' 간 누르면 비프음과 함께 전원이 켜집니다.
- **전원 끄기:** 켜진 상태에서 [전원 ON/OFF] 버튼을 '2초' 간 누르면 전원이 꺼집니다.

2. 초기 설정

- 1) 전원을 켜면 화면에 0:00이 보입니다. 먼저 [DATE] 버튼을 누른 다음 [Set] 버튼을 눌러 [년 -> 월 -> 일]을 순서대로 설정합니다.
([+] 버튼을 누르면 숫자가 올라가고 [-]을 누르면 숫자가 내려갑니다. [Set] 버튼을 짧게 누르면 다음으로 넘어갑니다.)
날짜를 세팅한 후 [Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.
(요일은 날짜에 맞게 자동으로 설정됩니다.)
- 2) [TIME] 버튼을 누르고 [Set] 버튼을 눌러 [시-> 분-> 24/12시간 표기 선택]을 순서대로 설정합니다. 시간을 세팅한 후 [Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.

3. 모드 변경

- **달력 모드:** [DATE] 버튼을 누르면 달력 모드가 됩니다.
- **시계 모드:** [TIME] 버튼을 누르면 시계 모드가 됩니다.
- **타이머 모드:** [Timer] 버튼을 누르면 타이머 모드가 됩니다.

4. 달력 설정

- 1) 달력[DATE]모드일 때 [Set] 버튼을 누릅니다.
- 2) [+],[-] 버튼을 눌러 년도를 설정 후 [Set] 버튼을 눌러 월, 일을 설정합니다.
- 3) 날짜 세팅이 끝난 후 [Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.

5. 시계 설정

- 1) 시계[TIME] 모드일 때 [Set] 버튼을 누릅니다.
- 2) [+],[-] 버튼을 눌러 시, 분을 설정 후 [Set] 버튼을 눌러 24/12시 표기를 설정합니다.
(24시간 버전은 [0~23시]로 표기, 12시간 버전은 [1~12 AM/1~12 PM]으로 표기)
- 3) 시간 세팅이 끝난 후 [Set] 버튼을 '2초' 간 누르면 설정이 완료됩니다.

6. 타이머 사용법

- 1) 타이머[TIMER] 모드에서 [5MIN], [1MIN], [1SEC] 버튼을 활용하여 숫자를 세팅합니다.
- 2) [5MIN], [1MIN], [1SEC] 버튼을 길게 누르면 숫자가 계속 올라갑니다.
- 3) 원하시는 숫자 세팅 완료 후 [START/STOP] 버튼을 누르면 타이머가 시작됩니다.
- 4) [RESET] 버튼을 누르면 시간이 0:00로 돌아옵니다.
- 5) 0:00인 상태에서 [START/STOP] 버튼을 누르면 스톱워치가 작동합니다.

7. 화면 밝기 / 알람음 설정

- 1) 제품이 작동하고 있는 상태에서 상단에 [ON] 전원 버튼을 짧게 누르면 밝기가 조절됩니다.
(총 5단계의 밝기)
- 2) [Sound] 버튼을 누르면 4종의 알람음을 선택할 수 있습니다. 원하는 음이 흘러나올 때 [Set] 버튼을 '2초'간 누르면 그 음으로 설정됩니다.
- 3) [Sound] 버튼을 눌러 음이 흘러나올 때 [+],[-] 버튼을 누르면 소리 크기를 조절합니다.
(총 5단계이며 제일 낮은 단계는 무음)

주의 사항

※ 5.1V 이상의 출력 어댑터를 사용하지 마세요. 과전압으로 화재가 발생할 수 있습니다.
(고속 충전 어댑터, 노트북 충전 어댑터 등을 사용하지 마세요)

- 임의로 분해하거나 조립하지 마십시오. 분해 및 개조 시 A/S가 불가합니다.
- 외부 충격에 주의하십시오.
- 물이 닿지 않게 주의하시고, 습기가 많은 곳은 피하여 보관하십시오.
- 화기에 가까이 두지 마십시오.
- 용도 이외는 사용하지 마십시오.
- 동봉된 전용 케이블만 사용하십시오.
- 소비자의 부주의로 인한 파손 및 상해는 본사가 책임을 지지 않으며, 제품 수리 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.
- 사용 설명서와 사용상 주의 사항을 따르지 않아 발생한 제품의 손상이나 고장에 대해서는 본사가 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

scoop®

copyright © I-Screammedia CO.,LTD. All Rights Reserved.